


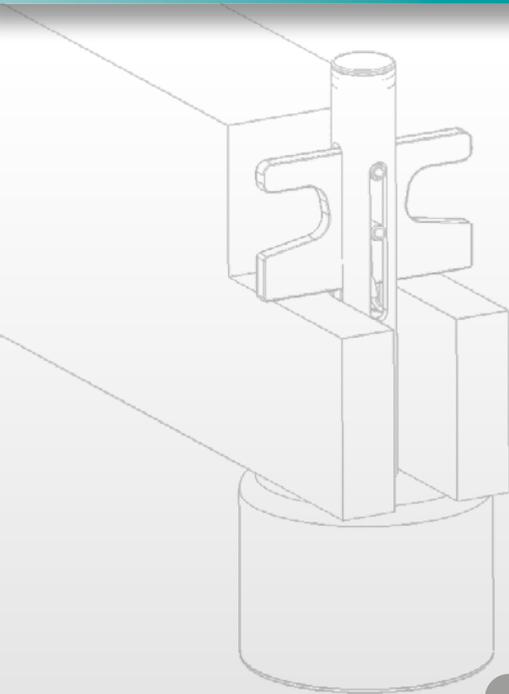

# LOS BLOQUES DE ALMACENAMIENTO DE TROQUELES

## Instrucciones de seguridad



¡Manténga a su equipo segur  
y sus troqueles limpios!





## **ADVERTENCIA**

**Precaución: para reducir el riesgo de lesiones, retirese antes de voltear los troqueles**

Antes de voltear troqueles, asegúrese de que los bloques de almacenamiento de troqueles sean quitado para eliminar el riesgo de lesiones o daños si un bloque se cae durante el volteo del troquel.

**Evite el apilamiento**

No se recomienda apilar troqueles con los bloques de almacenamiento montados.

**No desmontar**

DAYTON PROGRESS no será responsable del producto dañado.

**Quitar antes de manipular los troqueles**

Quitar siempre los bloques de almacenamiento de troqueles cuando se vayan a manipular. Nunca mantener montado mientras se coloca en la prensa u otra maquinaria de producción. Se producirán daños en las herramientas.

**Siempre tenga cuidado al manipular el mango**

Para evitar pellizcos, tenga cuidado siempre al soltar el mango para enganchar el bloque de almacenamiento de troqueles.



## **MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO**

Limpiar con detergente no abrasivo. La pintura puede desprenderse o rayarse con el uso. Puede utilizarse grasa de litio en el mango y los pasadores deslizantes.

**Evitar el aplastamiento**

Tenga siempre en cuenta el riesgo de lesiones en los pies / manos, etc. durante el movimiento o configuración de troqueles/herramientas.

**Compruebe siempre la ubicación**

Verifique siempre que los bloques de almacenamiento de troqueles estén correctamente asentados antes de posar los troqueles.

**No aplastar, dejar caer o dañar**

Si Die Storage Block muestra signos de daño visible, deséchelo y NO LO USE.

**Nunca exceda el límite de carga**

Nunca exceda el límite de carga especificado de cada bloque de almacenamiento de troqueles, ya que puede causar daños en el bloque y/o en los troqueles. Exceder el límite es peligroso y podría ocasionar lesiones graves o incluso fatales.



## **TRANSPORTE**

**Retirar antes de transportar**

Retire los bloques de almacenamiento de troqueles antes de amarrarlos a un vehículo para el transporte.